


Kit Quirúrgico de Implantes Touareg-S, Touareg-OS y SWELL

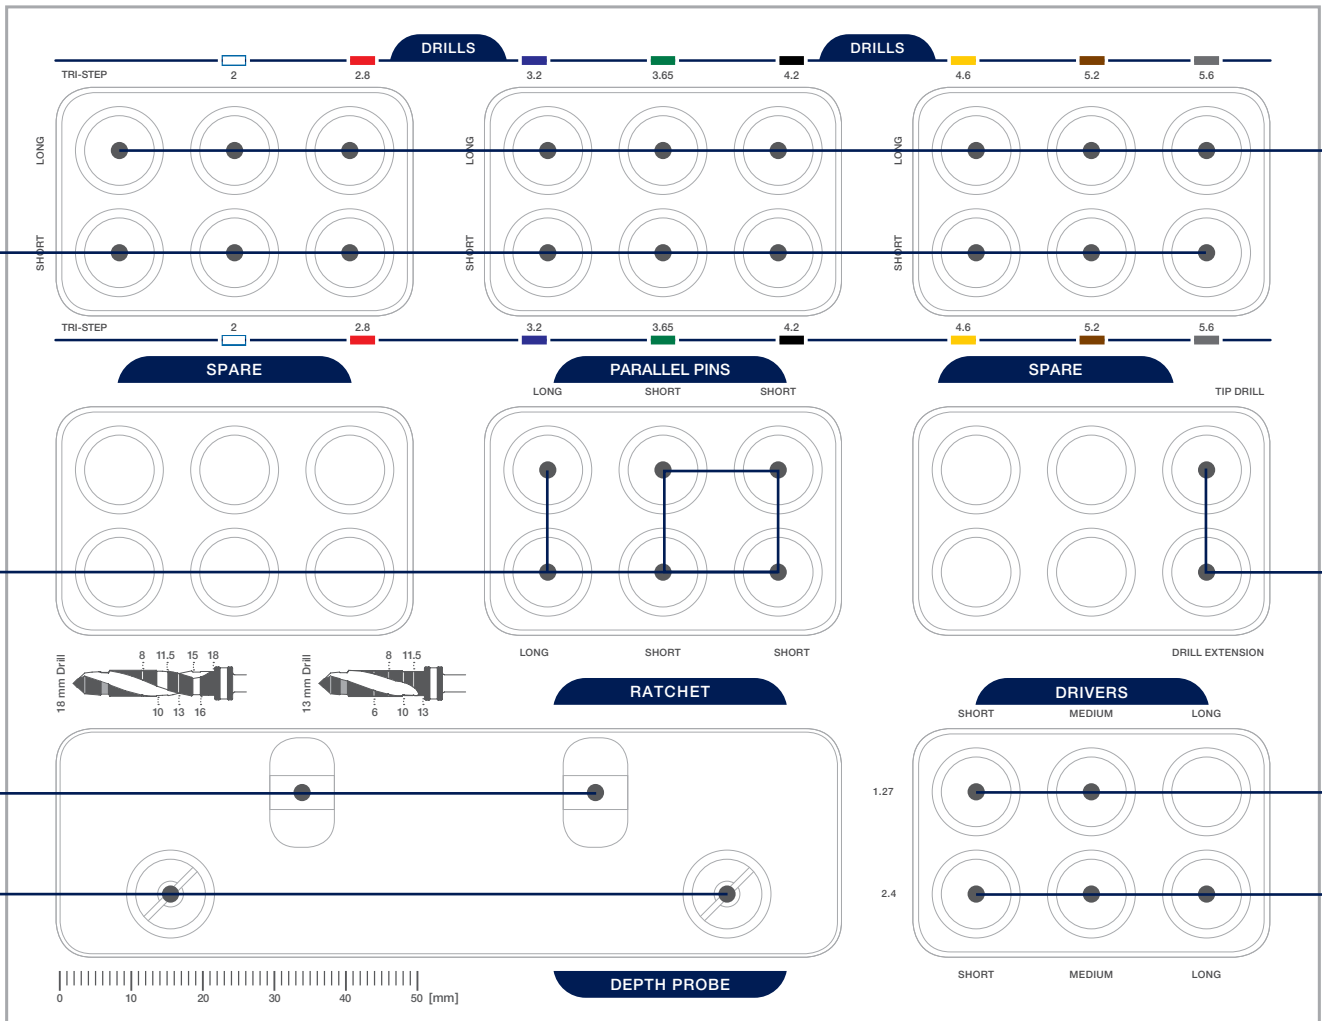

- | | | |
|---|---|---|
| <p>FRESAS</p> <p>TD 1511 Fresa Tri-Step DLC, corta</p> <p>DL 1320 Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1328 Fresa espiral de 2 pasos 2.3/2.8mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1332 Fresa espiral de 2 pasos 2.8/3.2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1336 Fresa espiral de 2 pasos 3.2/3.6mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1342 Fresa espiral de 2 pasos 3.8/4.2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1346 Fresa espiral de 2 pasos 4.2/4.6mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1352 Fresa espiral de 2 pasos 4.8/5.2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1356 Fresa espiral de 2 pasos 5.2/5.6mmD x 6-13mmL</p> <p>PINES</p> <p>RS 6155 Pin paralelizador largo - 16 mm</p> <p>RS 6150 Pin paralelizador corto - 11 mm</p> <p>LLAVE Y ADAPTADOR</p> <p>RS 6111 Llave de torque quirúrgica 35-100 Ncm</p> <p>RS 6100 Llave de carraca quirúrgica</p> <p>RA 0050 Mango para driver</p> <p>SONDA</p> <p>RS 6180 Medidor de profundidad</p> | <p>Fresa Tri-Step DLC, larga TD 2218</p> <p>Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL DL 1820</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2.3/2.8mmD x 8-18mmL DL 1828</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2.8/3.2mmD x 8-18mmL DL 1832</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3.2/3.6mmD x 8-18mmL DL 1836</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3.8/4.2mmD x 8-18mmL DL 1842</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 4.2/4.6mmD x 8-18mmL DL 1846</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 4.8/5.2mmD x 8-18mmL DL 1852</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 5.2/5.6mmD x 8-18mmL DL 1856</p> <p>Fresa de lanza RS 8032</p> <p>Prolongador de fresas RS 9027</p> <p>Destornillador manual hex 1,27 mm, corto RS 6095</p> <p>Destornillador manual hex 1,27 mm, medio RS 6094</p> <p>Driver de implante HI, corto RS 9021</p> <p>Driver de implante HI, medio RS 9026</p> <p>Driver de implante HI, largo RS 9029</p> | <p>FRESAS</p> <p>FRESA Y PROLONGADOR</p> <p>DESTORNILLADORES</p> <p>DRIVERS</p> |
|---|---|---|